



TVS 3690/3695 TV-Standfuß

Vollständige Installationsanleitung

Alles, was Sie benötigen, um Ihren Fernseher im Handumdrehen sicher auf dem Standfuß zu befestigen

Bevor Sie anfangen

... wollten wir Ihnen danken, dass Sie sich für Vogel's entschieden haben. Eine kluge Entscheidung.

Und schon treffen Sie eine weitere kluge Entscheidung - Sie lesen sich das Handbuch durch! Lesen Sie weiter, um alles über die sichere und effiziente Installation und die Verwendung Ihres neuen Standfußes zu erfahren.

Sicherheit geht vor



Achtung

Lesen Sie sich diese Sicherheitshinweise vor der Installation und Nutzung dieses Produkts immer sorgfältig durch.

Diese Anweisungen sind unbedingt einzuhalten. Sowohl Sie selbst als auch Ihr Fernseher und Ihre Familie können durch eine unsachgemäße Montage und/oder Installation ernsthaft in Gefahr geraten.


Gehen Sie also kein Risiko ein... und lesen Sie sich alles durch

- Vogel's empfiehlt, dass ein entsprechend qualifizierter Fachmann die Montage und/oder Installation dieses Produkts übernimmt.
- Vogel's kann nicht für Verletzungen und/oder Schäden verantwortlich gemacht werden, die durch eine nicht fachgerechte Installation verursacht werden.
- Schlagen Sie im Handbuch Ihres Fernsehgeräts nach und stellen Sie sicher, dass das Gewicht und die Größe des Fernsehgeräts innerhalb der für dieses Produkt angegebenen maximalen Gewichts- und Größenbeschränkungen liegen und dass die verwendeten Fernseher-Montageschrauben eine geeignete Länge sowie einen geeigneten Durchmesser aufweisen. Beachten Sie, dass nicht das gesamte im Lieferumfang enthaltene TV-Montagezubehör für die Installation eines bestimmten Fernsehers erforderlich ist.
- Reinigen Sie das Produkt mit einem trockenen, fusselfreien Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder andere Lösungsmittel zur Reinigung des Produkts.
- Das Produkt darf nur von qualifiziertem und zertifiziertem Personal repariert werden. Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile. Die Verwendung von anderen Teilen führt zum Erlöschen der Garantie und kann zu Verletzungen führen.
- Eingriffe in das Produkt und technische Veränderungen sind nicht zulässig. Dadurch erlischt die Garantie und Verletzungen sind möglich.
- Lagern Sie das Produkt immer an einem trockenen und sicheren Ort bei einer Temperatur zwischen -10°C und +50°C.
- Behandeln und transportieren Sie das Produkt sorgfältig.
- Packen Sie das Produkt wieder ein, wenn Sie es transportieren oder für längere Zeit nicht benutzen.

- Sie sollten Ihren Fernseher immer zu zweit anheben. Und seien Sie nicht übermütig!



Lieferumfang

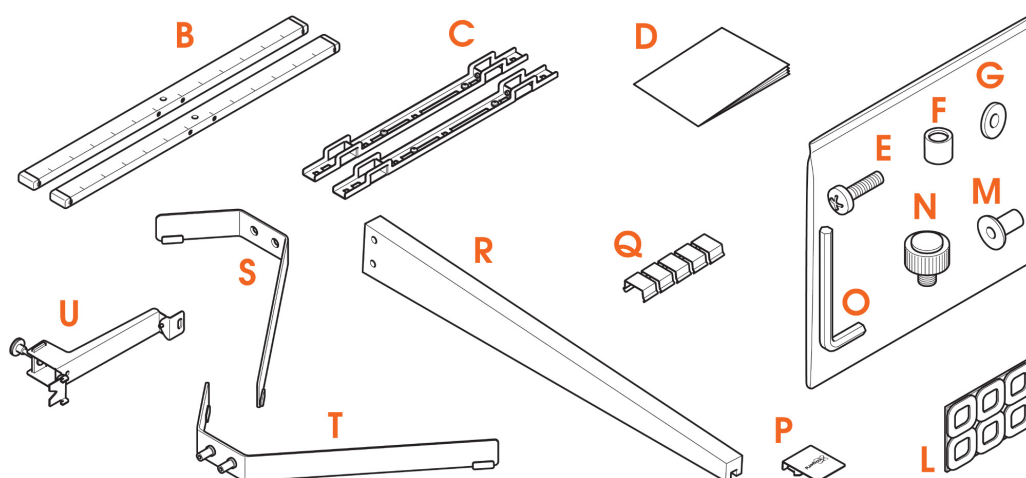

- Fehlt etwas? Vergewissern Sie sich, dass der Inhalt Ihrer Verpackung vollständig ist:
- B. Adapterstangen
 - C. Adapterstrips
 - D. Sicherheitshinweise
 - E. Schrauben für Befestigungsstrips am Fernseher (siehe Inhalt des Sets zur Befestigung des Fernsehers)
 - F. Abstandhalter
 - G. Unterlegscheiben 18 mm
 - L. TV-Schutzkappen
 - M. Schrauben zur Befestigung der Füße am Standfuß (siehe Inhalt weiter unten)
 - N. Flügelmuttern
 - O. Inbusschlüssel
 - P. Abdeckplatte (TVS 3695)
 - Q. Kabelclips (TVS 3695)

R. Holz/Stahlständer

S. Fuß (links)

T. Fuß (rechts; mit vormontierten Bolzen)

U. Stahlhalterung

- Inhalt des Sets zur TV-Befestigung:

- 4x M6*12-mm-Schrauben
- 4x M6*25-mm-Schrauben
- 4x M6*35-mm-Schrauben
- 4x M8*12-mm-Schrauben
- 4x M8*25-mm-Schrauben
- 4x M8*45-mm-Schrauben
- 4x M6 Unterlegscheibe
- 4x Abstandshalter 10 mm
- 4x Abstandshalter 5 mm


- Inhalt des Sets zur Befestigung des Standfußes:

- 2x M8*20-mm-Schrauben
- 2x M6*10-mm Flügelmuttern
- Inbusschlüssel



Sie benötigen nicht alle Befestigungselemente, um Ihren Fernseher zu montieren. Bewahren Sie den Rest für eine spätere oder andere Verwendung auf!

Haben Sie sich Ihre Werkzeuge bereitgelegt?

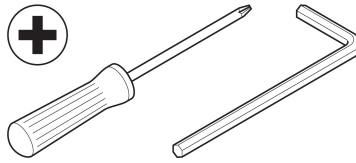

- Fangen Sie nicht ohne alle notwendigen Werkzeuge an:
 - Kreuzschlitzschraubendreher
 - M4 (4 mm) Inbusschlüssel

Achten Sie auf Ihre eigene Sicherheit




- Wen kümmert es, cool auszusehen? Tragen Sie immer eine persönliche Schutzausrüstung:
 - Augenschutz
 - Gehörschutz
 - Sicherheitsschuhe

Auf die Plätze... fertig... installieren!

Schritt 1: Befestigen Sie die Leisten am Fernseher

Für diesen Schritt benötigen Sie:

- Einen Kreuzschlitzschraubendreher
- 4x Bolzen (Nicht sicher, welche Größe Sie für Ihren Fernseher benötigen? Dann finden Sie die nötige Hilfe auf unserer Website.) (E)
- 2x M6*10-mm-Flügelmuttern (N)
- 4x Unterlegscheiben (G)
- 4x TV-Schutzkappen (L)
- 4x Abstandshalter (optional; je nach Fernseher verwenden Sie entweder die 5-mm- oder die 10-mm-Abstandshalter) (F)
- 2x Adapterstangen (B)
- 2x Adapterstrips (C)
- 1x Inbusschlüssel (O)
- 1x Stahlhalterung (U)

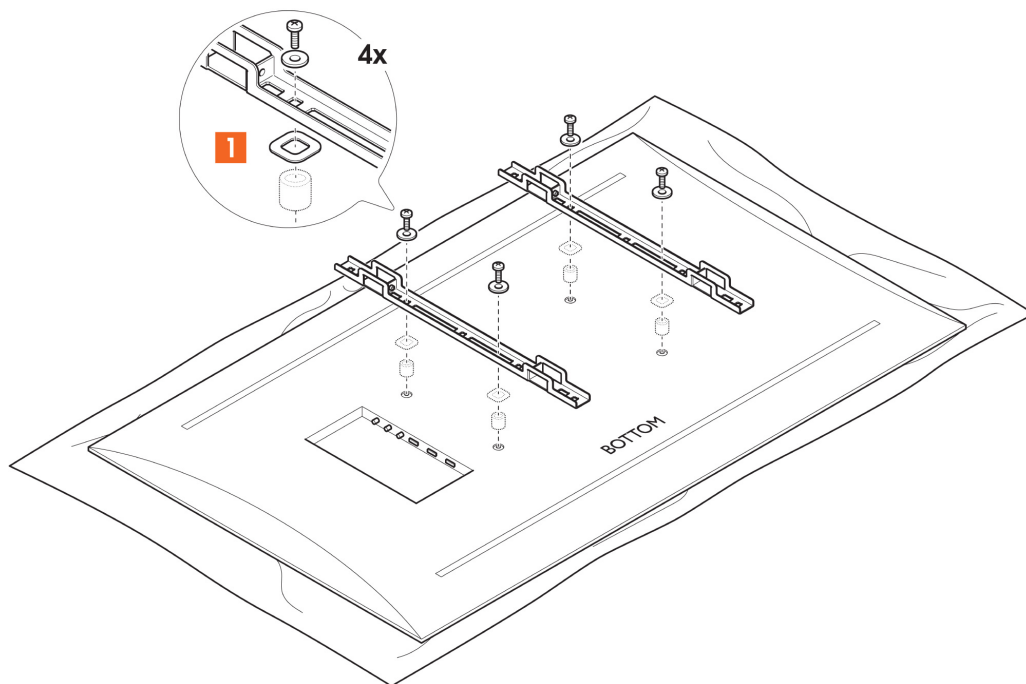

Legen Sie den Fernseher vorsichtig und mit der Vorderseite nach unten auf eine saubere Oberfläche ohne Hindernisse!



1. Befestigen Sie die TV-Schutzkappen (L) an den Adapterstrips (C). Schrauben Sie die Adapterstrips (C) mit den Schrauben (E) an den Fernseher. Achten Sie darauf, dass die Adapterstrips (C) auf gleicher Höhe liegen und nicht überstehen.




Fehlen Ihnen bestimmte Bolzen? Oder benötigen Sie andere? Das freundliche Team vom Vogel's Kundendienst hilft Ihnen gerne weiter: vogels.com/Kontakt




Achten Sie auf die richtige Positionierung der Schrauben und Abstandhalter.

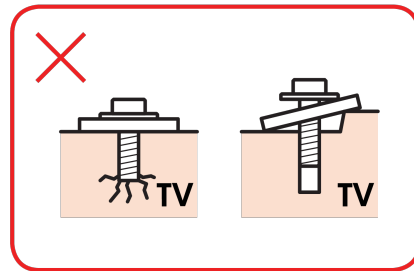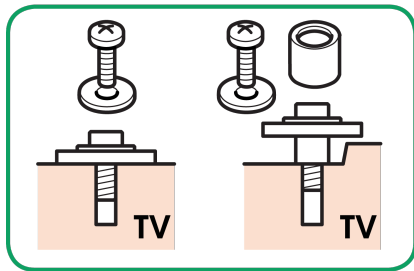

Das richtige Befestigungsmaterial entnehmen Sie bitte der Anleitung Ihres Fernsehers.

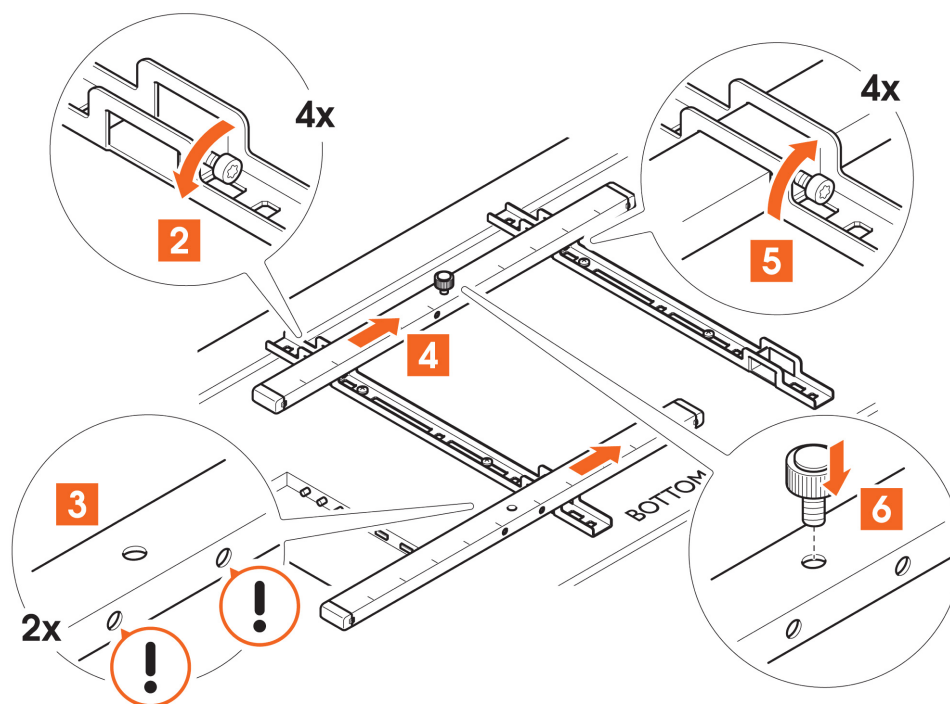

2. Lösen Sie die vormontierten Schrauben © mit dem Inbusschlüssel ©.
3. Schieben Sie die Adapterbars ® durch die vorgesehenen Abstände der Adapterstrips ©. Achten Sie darauf, dass sich die Adapterbar ® an einer zentrierten Position befindet. Beachten Sie die Löcher an der Seite dieser Adapterbar ®. Diese müssen nach unten gerichtet sein.
4. Schieben Sie die obere Adapterbar ® durch die vorgesehenen Abstände des Adapterstrips ©. Achten Sie darauf, dass sich die Adapterbar ® an einer zentrierten Position befinden.
5. Befestigen Sie die Adapterbars ® an den Leisten, indem Sie die vormontierten Schrauben © mit dem Inbusschlüssel © anziehen.
6. Schrauben Sie die Flügelmutter ® in die obere Bar. Achten Sie darauf, dass Sie sie noch nicht ganz festziehen.

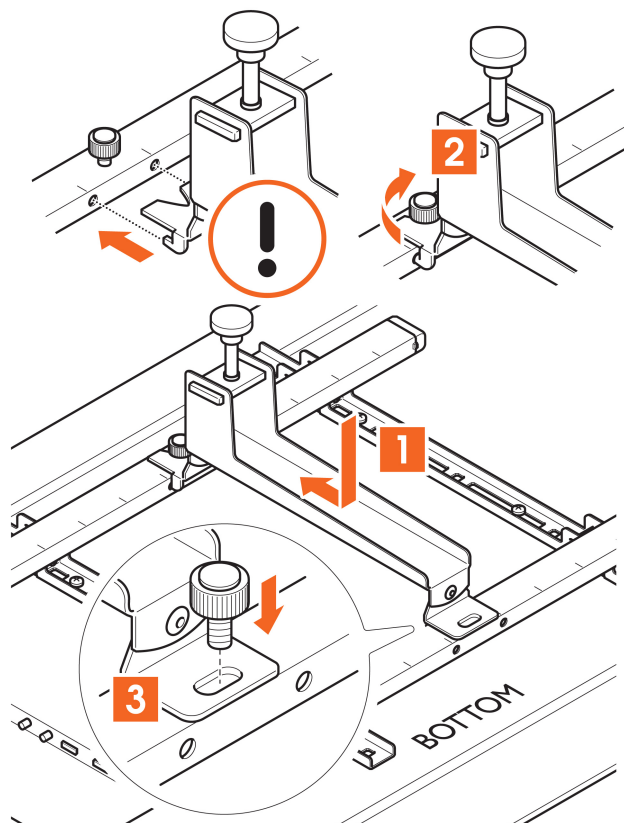


7. Schieben Sie den v-förmig ausgeschnittenen Teil der Stahlhalterung ① auf die obere Flügelmutter ②. Achten Sie darauf, dass die Löcher in der oberen Adapterbar über die beiden Kupplungen an der Stahlhalterung ① gleiten!
8. Ziehen Sie die obere Flügelmutter ② an, bis die Stahlhalterung ① gesichert ist.
9. Ziehen Sie die untere Flügelmutter ③ an, bis die Stahlhalterung ① gesichert ist.

Schritt 2: Den Standfuß installieren

Für diesen Schritt benötigen Sie:

- 1x Holz/Stahlständer ®
- 1x linken Fuß ⑤
- 1x rechten Fuß (mit vormontierten Bolzen) ①
- 2x M8*20-mm-Schrauben ④
- 1x Abdeckplatte ③
- 1x Inbusschlüssel ②

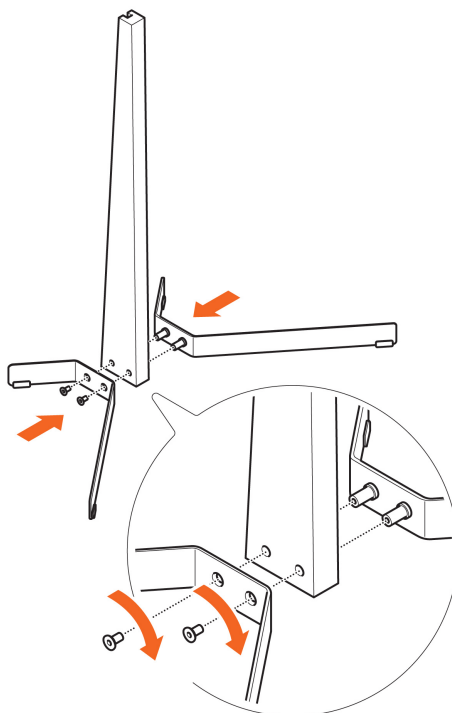


1. Schieben Sie den rechten Fuß (mit vormontierten Bolzen) ① in den Holz/Stahlständer ®. Achten Sie darauf, dass sich das längere Bein vorne am Holz/Stahlständer ® befindet. Auf der Rückseite des Holz/Stahlständer ® befindet sich eine versteckte Aussparung für die Kabelführung.
2. Mit dem Inbusschlüssel ② befestigen Sie den linken Fuß ⑤ (ohne vormontierte Bolzen) am Holz/Stahlständer ®, indem Sie die beiden M8*20-mm-Bolzen ④ in die vormontierten Schrauben des rechten Fußes eindrehen ①.


Schritt 3: Befestigen Sie den Fernseher am Standfuß



Sie sollten Ihren Fernseher immer zu zweit anheben. Und seien Sie nicht übermütig!

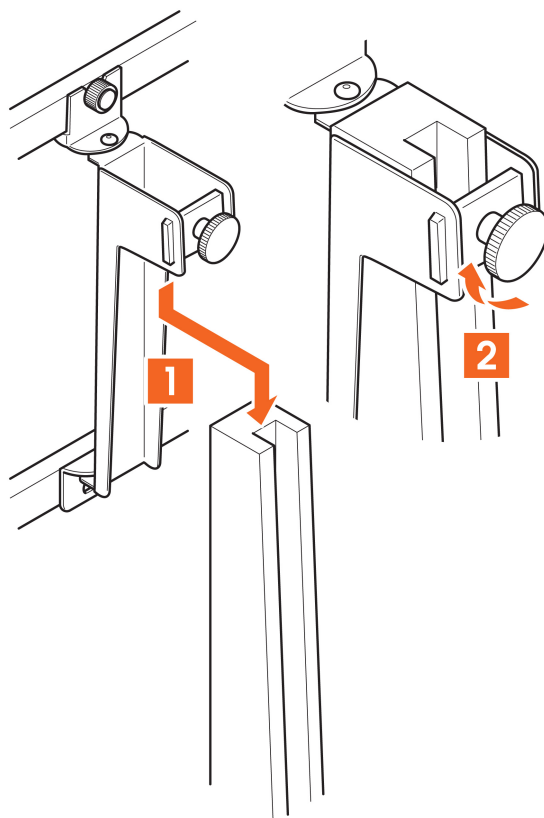

1. Schieben Sie die Stahlhalterung ① über die Oberseite des Holz/Stahlständers ②. Befestigen Sie die Stahlhalterung ① mit dem Drehknopf (siehe Abbildung) oben am Holz/Stahlständer ②.

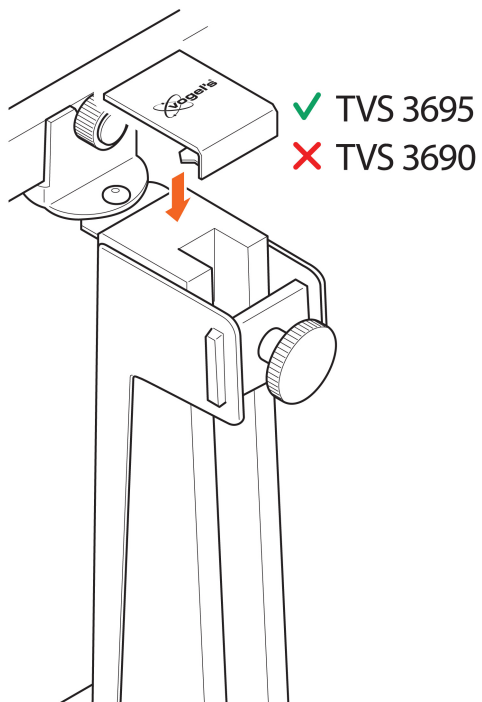

2. Bringen Sie die Abdeckplatte aus Edelstahl mit Klickmechanismus **Ⓟ** auf der Stahlhalterung **Ⓢ** an. (TVS 3695)


Praktische Funktionen

Kabelführung

TVS 3695


Für diesen Schritt benötigen Sie:

- 5x Kabelclips ® (TVS 3695)

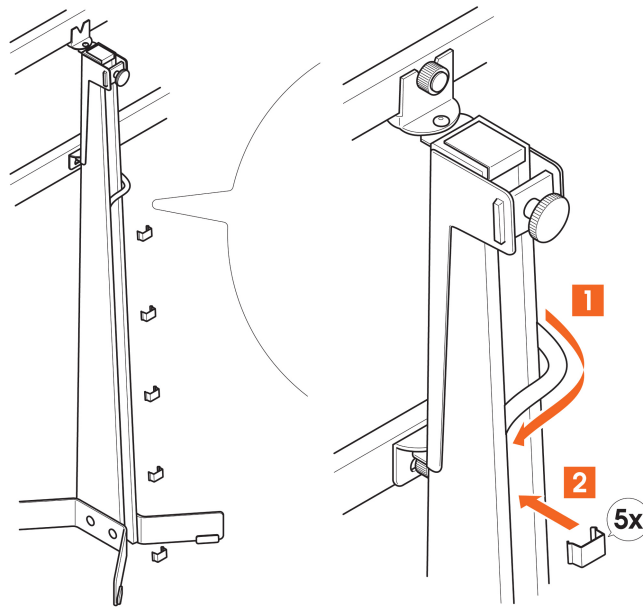

1. Führen Sie die Kabel vorsichtig durch der Holz/Stahlständer ®.
2. Bringen Sie die Kabelclipse ® über den Kabeln an, indem Sie sie von oben nach unten in die Aussparung ® einklicken.

TVS 3690

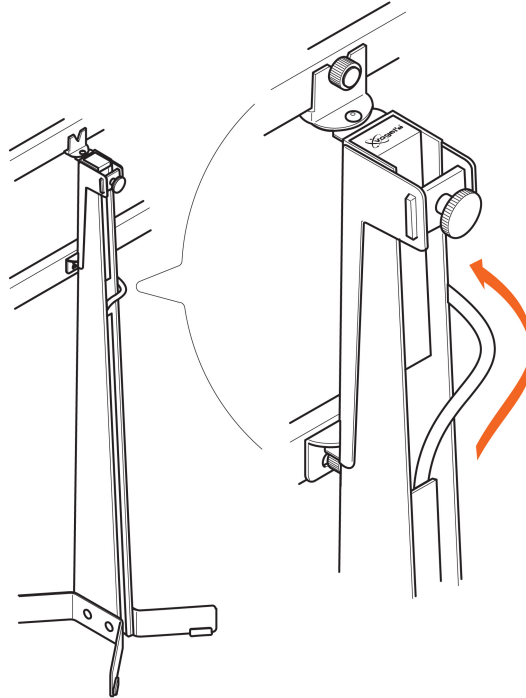


1. Führen Sie die Kabel vorsichtig durch der Holz/Stahlständer ®.



Haben Sie einen Kabelsalat? Benötigen Sie Inspirationen, wie Sie Ihre Kabel verstecken und führen können, oder wie Sie anderes TV-Zubehör aufstellen können? Dann werfen Sie doch mal einen Blick auf unsere Website vogels.com!

Auftrag erledigt! Viel Spaß beim Fernsehen!

Den Fernseher abnehmen

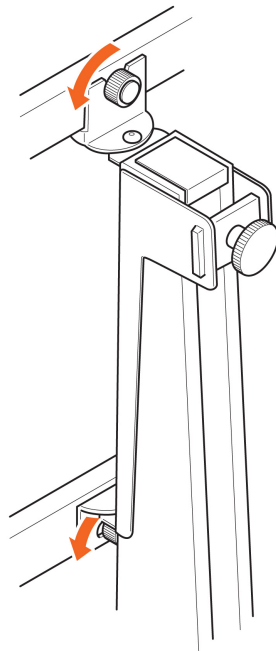

1. Schrauben Sie die Flügelmuttern ⑨ teilweise ab, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen.
2. Nehmen Sie das Fernsehgerät herunter, und stellen Sie es an einem sicheren Ort ab.



Auch hier gilt: Heben Sie Ihren Fernseher immer zu zweit an. Bitten Sie grundsätzlich eine zweite Person um Hilfe.

Sagen Sie uns, wie sich das anfühlt!

Ihre Meinung ist wichtiger, als Sie vielleicht denken. Sie hilft uns, bessere Produkte herzustellen, und hilft anderen Kunden, informierte Entscheidungen zu treffen.

Geben Sie uns Ihr Feedback, und melden Sie sich an, um Vogel's Produkte zu gewinnen!

Gehen Sie einfach auf vogels.com/review, um Ihr Feedback zu hinterlassen oder die Allgemeinen Geschäftsbedingungen einzusehen.

Verwirrt? Unsicher? Gerade dabei, verrückt zu werden?

Es gibt jede Menge Hilfe, die online auf Sie wartet:

	info@vogels.com www.vogels.com/contact
	facebook.com/ VogelsForSure/
	instagram.com/ vogels_offiziell/
	www.youtube.com/ c/VogelsForSure

Einfache Fehlersuche

Sie haben ein Problem gefunden, das Sie nicht beheben können? Keine Panik... probieren Sie es mit diesen Vorschlägen!

Problem	Ursache	Lösung
„Ich habe nicht die richtigen Schrauben für meinen Fernseher!“	Die Welt der TV-Technologie verändert sich ständig - da verliert man schon mal etwas aus den Augen. Es kann also sein, dass die richtige Schraubengröße nicht enthalten ist... weil Sie einfach viel zu fortschrittlich sind!	Bestellen Sie einfach beim Vogel's Kundendienst ein Service-Kit, und Sie bekommen alles von uns, was Sie benötigen. <u>Klicken Sie hier</u> , um den Vogel's Kundendienst zu kontaktieren.
„Ich habe eine Menge Schrauben übrig, habe ich etwas falsch gemacht?“	Nein, Sie haben alles richtig gemacht! Zur Montage Ihres Fernsehers an der Halterung benötigen Sie nur 4 Schrauben. Aufgrund der vielen verschiedenen Arten von Fernsehgeräten liefern wir die gängigsten Größen für die am häufigsten verkauften Fernseher gleich mit.	Schmeißen Sie die anderen Schrauben nicht weg, sondern heben Sie sie auf! Wenn Sie sich einen anderen Fernseher kaufen, können Sie sie dafür oder auch für eine ganz andere Einsatzmöglichkeit verwenden.

FAQs

„Wie kann ich die richtigen Schrauben für mein Fernsehgerät (ein Service-Kit) bestellen?“	Was auch immer Sie benötigen, wenden Sie sich einfach an Ihren Vogel's-Händler vor Ort oder direkt an Vogel's. <u>Klicken Sie hier</u>, um den Vogel's Kundendienst zu kontaktieren.
„Wo kann ich Installationsvideos finden?“	Das Installationsvideo finden Sie auf der Produktseite für Ihr Produkt auf unserer Website. Es ist außerdem auf unserem YouTube-Kanal zu finden: www.youtube.com/c/VogelsForSure
„Wie sieht es aus, wenn ich Ersatzteile brauche?“	Wenn Sie ein Ersatzteil benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort oder direkt an Vogel's. <u>Klicken Sie hier</u>, um den Vogel's Kundendienst zu kontaktieren.
„Welche Bolzen oder Schrauben muss ich verwenden?“	Bei Vogel's bekommen Sie ein vollständiges Montage-Set, bei dem alle Befestigungsmaterialien im Karton enthalten sind, sowohl für Ihren Fernseher als auch für die Wand. Bei Vogel's erhalten Sie ein komplettes Montageset, bei dem alle Befestigungsmaterialien im Karton enthalten sind. Fehlen Ihnen die richtigen Schrauben für Ihren Fernseher? Dann wenden Sie sich bitte an Ihren Vogel's-Händler vor Ort. <u>Klicken Sie hier</u>, um den Vogel's Kundendienst zu kontaktieren.
„Was ist VESA?“	VESA ist ein Standardmuster von Befestigungslöchern auf der Rückseite eines Fernsehers, mit dem viele Standard-TV-Halterungen einfach an Ihrem Fernseher angebracht werden können.

Go Green! Entscheiden Sie sich für die Umwelt.

Unser Planet ist uns wichtig. Wenn Sie die Verpackung oder die TV-Halterung selbst entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Recyclinghof oder an Ihr Gemeindeamt. Denn Recycling ist wichtig!



Garantie



Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für Vogel's entschieden haben! Wie alle von uns hergestellten Produkte wurde auch Ihre Neuanschaffung aus langlebigen Materialien gefertigt, und sie basiert auf einer sorgfältigen Konstruktion. Deshalb gewährt Vogel's Ihnen 10 Jahre Garantie für Material- und Herstellungsfehler.

1. Vogel's garantiert, dass ein Produkt im eigenen Ermessen kostenlos repariert oder, sofern erforderlich ersetzt wird, wenn es während der Garantiezeit eines Produkts zu Fehlern aufgrund von Herstellungs- und/oder Materialfehlern kommt. Eine Gewährleistung für normale Abnutzung wird hiermit ausdrücklich ausgeschlossen.
2. Wenn die Garantie in Anspruch genommen wird, sollte das Produkt zusammen mit dem Original-Kaufbeleg (Rechnung, Kassenbeleg oder Quittung) an Vogel's geschickt werden. Der Kaufbeleg sollte den Namen des Lieferanten und das Kaufdatum eindeutig benennen.
3. Die Garantie von Vogel's entfällt in den folgenden Fällen:
 - Wenn das Produkt nicht gemäß der Gebrauchsanweisung gebohrt, installiert und verwendet wurde;
 - Wenn das Produkt von einer anderen Person als von Vogel's verändert oder repariert wurde;
 - Wenn ein Fehler durch äußere Ursachen (außerhalb des Produkts) wie z. B. Blitzschlag, Wasserschaden, Feuer, Abnutzung, Einwirkung von extremen Temperaturen, Witterungsbedingungen, Lösungsmitteln oder Säuren, falsche Verwendung oder Fahrlässigkeit auftritt;
 - Wenn das Produkt für ein anderes Gerät verwendet wird, als auf oder in der Verpackung angegeben.

Vogel's Products BV - Hondsruglaan 93 - 5628 DB Eindhoven - Niederlande
Vogel's Products BV 2021 © Alle Rechte vorbehalten.